

Modèle de découpe de film adhésif

REF: YTSTLONC / YTSTLONM



Vérification

Comme chaque vélo est unique, il est recommandé de vérifier les surfaces à protéger avant d'installer le film adhésif.

Les modèles de découpe à imprimer se trouvent ci-dessous, vous pouvez également les retrouver sur le site internet de [Racecompany](http://Racecompany.com).



Préparation

Mesurer deux fois, couper une fois!

Annoter sur le modèle papier les modifications à faire sur la forme et les rapporter sur le film adhésif.

Tailler à l'aide de ciseaux en évitant de faire des pointes droites, les formes arrondies sont à privilégier.

Penser à récupérer les chutes!




Nettoyage

Nettoyer avec précaution la surface à protéger afin d'éliminer tout résidu pouvant nuire à l'adhérence du film adhésif (poussière, boue, polish, graisse etc.)

Utiliser un nettoyant doux et un chiffon non pelucheux. Ne pas utiliser de solvants gras.

Dans le doute, il est conseillé de faire un test sur une surface moins apparente au préalable.

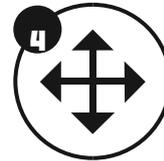

Positionnement

Positionner le sticker progressivement en retirant le support papier au fur et à mesure et en prenant bien soin de ne pas toucher la partie adhésive exposée.

Poursuivre l'application vers les côtés en appliquant une pression constante et en faisant bien attention de chasser toute bulle d'air ou plis qui pourraient se former.




Application

Compléter l'application du film adhésif en exerçant une pression constante sur toute la surface afin d'assurer une bonne adhésion. Insister sur les extrémités.

Dans certains cas, un apport de chaleur à l'aide d'un sèche-cheveux à cette étape peut favoriser l'adhésion du film adhésif.

Attendre 24h avant la première utilisation.



A ↓

B ↓

↑
A

↑
B

C
IMPRIMER PATRON SUR UNE FEUILLE
FORMAT A4 SANS MODIFIER L'ECHELLE,
DECOUPER LE LONG DES POINTILLES ET
VERIFIER QUE LE PRODUIT S'ADAPTE A
VOTRE VELO

↓

↓
D



↑

C

↑

D

