

# **iGPSPORT**


## **QUICK START MANUAL**

**HR70**



WUHAN QIWU TECHNOLOGY CO., LTD

1.

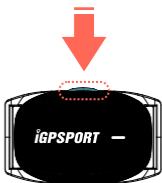

2.



3.



# FRANÇAIS

## 1. ALLUMER/ÉTEINDRE

**Allumer:** appuyez sur le bouton et maintenez-la enfoncée pendant 1 seconde, le voyant bleu clignote 3 fois rapidement et vibre.

**Éteindre:** appuyez sur le bouton et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes, le voyant rouge clignote 3 fois rapidement et vibre.

## 2. LE PORT

Le brassard de fréquence cardiaque peut être porté à l'intérieur ou à l'extérieur du haut du bras ou de l'avant-bras, comme indiqué sur la deuxième photo de démonstration. Veuillez ajuster la longueur de la bande de manière à ce qu'elle s'adapte confortablement à votre bras et veillez à ce que le brassard ne se déplace pas pendant l'exercice pour garantir des mesures précises de la fréquence cardiaque.

## 3. FONCTIONS PRINCIPALES

Fonction	ÉTAT OU OPÉRATION
Allumer	Le voyant bleu clignote 3 fois rapidement et vibre
Éteindre	Le voyant rouge clignote 3 fois rapidement et vibre
En charge	Le voyant bleu clignote lentement
Charge terminée	Le voyant vert est toujours allumé
Indication d'intervalle de fréquence cardiaque	La couleur correspondante à l'intervalle de fréquence cardiaque clignote lentement
Alerte de fréquence cardiaque faible*	Le voyant bleu clignote 3 fois rapidement et vibre
Alerte de fréquence cardiaque élevée*	Le voyant rouge clignote 3 fois rapidement et vibre
Changement de mode*	Double-cliquez sur la clé dans l'état de démarrage
Alerte de batterie faible (moins de 9%, 5%)	Le voyant rouge clignote 3 fois rapidement et vibre
Renouvellement du micrologiciel	Le voyant bleu est toujours allumé

Les fonctions marquées d'un \* doivent être définies dans l'APP iGPSport.

## 4. INDICATION D'INTERVALLE DE FRÉQUENCE CARDIAQUE

La valeur de fréquence cardiaque maximale par défaut est de 195 bpm et les intervalles de fréquence cardiaque sont calculées à l'aide de la méthode de fréquence cardiaque maximale.

Intervalle de fréquence cardiaque	État
Intervalle 1 (50-60%)	Le voyant bleu clignote lentement
Intervalle 2 (60-70%)	Le voyant vert clignote lentement
Intervalle 3 (70-80%)	Le voyant jaune clignote lentement
Intervalle 4 (80-90%)	Le voyant rouge clignote lentement
Intervalle 5 (90-100%)	Le voyant violet clignote lentement

\*Vous pouvez définir la valeur de fréquence cardiaque maximale et la méthode de calcul de l'intervalle de fréquence cardiaque dans l'APP IGSPORT.

## 5. CHARGE

- Ce produit est une méthode de charge magnétique. Lors de la charge, veuillez insérer une extrémité du câble de charge magnétique dans le port USB et attacher l'autre extrémité au brassard de fréquence cardiaque.
- Pendant la charge, le voyant clignote en bleu et lorsqu'il est complètement chargé, le voyant devient vert fixe.

## 6. ACCESSOIRES DU PRODUIT

- Unité principale HR70 × 1
- Brassard × 1
- Câble de charge magnétique × 1
- Manuel d'utilisation rapide × 1

## 7. CONTACTEZ-NOUS

🌐 [www.igpsport.com](http://www.igpsport.com)

🏢 Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.

📍 3e étage, Atelier Créatif, n° 04, district D, Monde Créatif, n° 16, Route Yezhihu Ouest, District de Hongshan, Ville de Wuhan, Province du Hubei.

☎ (86)027-87835568

✉ [service@igpsport.com](mailto:service@igpsport.com)

### Déclaration:

Ce manuel d'utilisation est uniquement destiné à la référence de l'utilisateur. Si le contenu ou les étapes sont différents des fonctions de l'appareil lui-même, l'appareil prévaudra et Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd. ne donnera aucun préavis.

Le droit d'auteur appartient à Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.

## MANUEL

**Veuillez vous connecter au site officiel pour voir les détails du manuel.**

URL et code QR:

<https://www.igpsport.com/user-manual>

