
Récapitulatif

Distance totale	589,8km
Distance de déplacement	320,0km
Temps total	28:09
Temps de parcours	14:54

Informations sur l'unité motrice



Nom du produit	DU-EP800
Version du firmware	4.2.0
N° de série	7HCUDS6C0AA

Durée et distance totale pour chaque mode d'assistance

	ODO			DST		
	Distance	Temps	Pourcentage	Distance	Temps	Pourcentage
BOOST	530,8km	25:15	90,0%	282,9km	13:09	88,4%
TRAIL	39,5km	1:43	6,7%	33,9km	1:30	10,6%
ECO	1,2km	0:06	0,2%	0,0km	0:00	0,0%
Assistance éteinte	18,3km	1:05	3,1%	3,2km	0:15	1,0%

ODO

DST

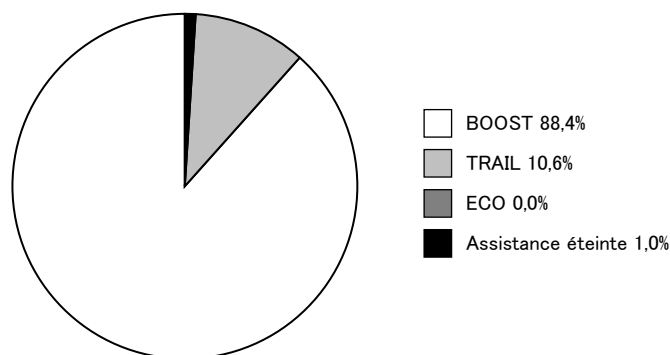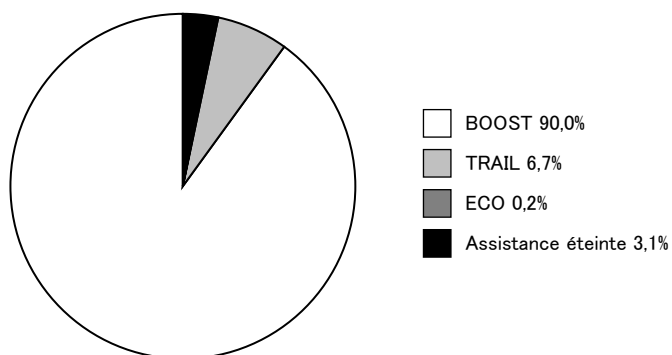

Historique de modification des réglages

Réglage actuel (changer par 09/02/2023 10:55)

Destination	Tipo 1
Circonférence du pneu	2250mm

Configurations de l'unité

DU-EP800

Version du firmware	4.2.0
N° de série	7HCUDS6C0AA
Destination	Tipo 1
Paramètre de sortie des éléments lumineux/de la source d'alimentation accessoire	Toujours DÉACTIVÉ
Assistance à la marche	MARCHE
Circonférence du pneu	2250mm
Type de changement de vitesses	Type de dérailleur (chaîne)
Méthode de changement de vitesse	Mécanique
Vit arrière	12Vitesses
Plateau avant	34T
Pignon arrière le plus petit	10T
Angle d'installation de l'unité motrice	0°
Vitesse max avec l'assistance	25km/h
Plage de réglage du couple maximal	20Nm – 85Nm
Puissance max(BOOST/HIGH)	500W *
Puissance max(TRAIL/NORMAL)	500W *
Puissance max(ECO)	500W *
Profil actif	Profile 1
Profile 1, Nom du profil	Profile1
Profile 1, Affichage du mode d'assistance	ECO/TRAIL/BOOST
Profile 1, BOOST/HIGH [Type d'assistance, Couple maximal, Démarrage de l'assistance]	Nv.10, 85Nm, Nv.5
Profile 1, TRAIL/NORMAL [Type d'assistance, Couple maximal, Démarrage de l'assistance]	Nv.7, 85Nm, Nv.3
Profile 1, ECO [Type d'assistance, Couple maximal, Démarrage de l'assistance]	Nv.2, 49Nm, Nv.3
Profile 2, Nom du profil	Profile2
Profile 2, Affichage du mode d'assistance	ECO/TRAIL/BOOST
Profile 2, BOOST/HIGH [Type d'assistance, Couple maximal, Démarrage de l'assistance]	Nv.10, 85Nm, Nv.4
Profile 2, TRAIL/NORMAL [Type d'assistance, Couple maximal, Démarrage de l'assistance]	Nv.5, 70Nm, Nv.3
Profile 2, ECO [Type d'assistance, Couple maximal, Démarrage de l'assistance]	Nv.1, 70Nm, Nv.1
Afficher vitesse	0,0%
Alerte maintenance	ARRÊT

* Ceci est la valeur limite de sortie pour l'unité motrice. La sortie réelle peut être inférieure à cette valeur en fonction des spécifications de la batterie.

SC-E7000

Version du firmware	4.1.0
N° de série	79GTLM08E0A
Unités d'affichage	km/h
Temps de parcours	Afficher
Vitesse moyenne	Afficher
Vitesse maxi	Afficher
Cadence	Afficher
Heure actuelle	Afficher
Réglage de l'heure	08/06/2026 09:48:53
Réglage du bip	ARRÊT
Langue d'affichage	Allemand
Couleur police	Blanc

SW-E7000-L

Version du firmware	3.2.0
N° de série	0GPTLA02C11
Interrupteur X	Augmenter assistance
Interrupteur Y	Diminuer assistance

Réglage de l'unité motrice sauvegardé par un témoin

Date et heure de sauvegarde	09/02/2023 10:55
N° de série	7HCUDS6C0AA
capacité d'éclairage restante	120min
Sortie de l'éclairage (y compris CAN/ABS)	27,00W
Assistance à la marche	MARCHE
Circonférence du pneu	2250mm
Type de changement de vitesses	Type de dérailleur (chaîne)
Méthode de changement de vitesse	Mécanique
Vit arrière	12Vitesses
Plateau avant	34T
Pignon arrière le plus petit	10T
Angle d'installation de l'unité motrice	0°
Vitesse max avec l'assistance	25km/h

Contrôle de maintenance

Batterie

- Est-il possible d'activer ou désactiver l'alimentation normalement ? Oui Non
- La charge est-elle possible ? Oui Non
- L'installation est-elle correcte ? Oui Non
- La partie principale, les points de contact, le port de charge ou le barillet sont-ils endommagés de sorte que cela puisse affecter leur fonctionnement ? Oui Non
- Remplacement d'une pièce pour cause de défaillance Obligatoire Facultatif Remplacée)
Nom du produit ()
- Remplacement d'une pièce pour cause de détérioration ou d'usure Obligatoire Facultatif Remplacée)
Nom du produit ()

Unité motrice

- Toutes les fonctions fonctionnent-elles correctement de manière à fournir une assistance électrique dans chaque mode d'assistance ? Oui Non
- L'installation est-elle correcte ? Oui Non
- Des dégâts peuvent-ils affecter son fonctionnement ? Oui Non
- Remplacement d'une pièce pour cause de défaillance Obligatoire Facultatif Remplacée)
Nom du produit ()
- Remplacement d'une pièce pour cause de détérioration ou d'usure Obligatoire Facultatif Remplacée)
Nom du produit ()

Contacteur d'assistance

- Toutes les fonctions fonctionnent-elles correctement comme le basculement entre les modes d'assistance ? Oui Non
- L'installation est-elle correcte ? Oui Non
- Des dégâts peuvent-ils affecter son fonctionnement ? Oui Non
- Remplacement d'une pièce pour cause de défaillance Obligatoire Facultatif Remplacée)
Nom du produit ()
- Remplacement d'une pièce pour cause de détérioration ou d'usure Obligatoire Facultatif Remplacée)
Nom du produit ()

Câble électrique

- L'installation est-elle correcte ? Oui Non
- Des dégâts peuvent-ils affecter son fonctionnement ? Oui Non
- Remplacement d'une pièce pour cause de défaillance Obligatoire Facultatif Remplacée)
Nom du produit ()
- Remplacement d'une pièce pour cause de détérioration ou d'usure Obligatoire Facultatif Remplacée)
Nom du produit ()

Ordinateur

- Toutes les fonctions fonctionnent-elles correctement comme le basculement entre les affichages ? Oui Non
- L'installation est-elle correcte ? Oui Non
- Des dégâts peuvent-ils affecter son fonctionnement ? Oui Non
- Remplacement d'une pièce pour cause de défaillance Obligatoire Facultatif Remplacée)
Nom du produit ()
- Remplacement d'une pièce pour cause de détérioration ou d'usure Obligatoire Facultatif Remplacée)
Nom du produit ()

Lumières

- Est-ce que les lumières s'allument et s'éteignent normalement ? Oui Non
- L'installation est-elle correcte ? Oui Non
- Des dégâts peuvent-ils affecter son fonctionnement ? Oui Non
- Remplacement d'une pièce pour cause de défaillance Obligatoire Facultatif Remplacée)
Nom du produit ()
- Remplacement d'une pièce pour cause de détérioration ou d'usure Obligatoire Facultatif Remplacée)
Nom du produit ()

Pédale

- Est-ce que les pièces en rotation fonctionnent normalement ? Oui Non
- L'installation est-elle correcte ? Oui Non
- Des dégâts peuvent-ils affecter son fonctionnement ? Oui Non
- Remplacement d'une pièce pour cause de défaillance Obligatoire Facultatif Remplacée)
Nom du produit ()
- Remplacement d'une pièce pour cause de détérioration ou d'usure Obligatoire Facultatif Remplacée)
Nom du produit ()

Système de changement de vitesse

- Toutes les fonctions fonctionnent-elles correctement comme les changements de vitesse ? Oui Non
- L'installation est-elle correcte ? Oui Non
- Des dégâts peuvent-ils affecter son fonctionnement ? Oui Non
- Remplacement d'une pièce pour cause de défaillance Obligatoire Facultatif Remplacée)
Nom du produit ()
- Remplacement d'une pièce pour cause de détérioration ou d'usure Obligatoire Facultatif Remplacée)
Nom du produit ()

Système d'entraînement

- Est-ce que l'entraînement et les autres fonctions fonctionnent correctement ? Oui Non
- L'installation est-elle correcte ? Oui Non
- Des dégâts peuvent-ils affecter son fonctionnement ? Oui Non
- Remplacement d'une pièce pour cause de défaillance Obligatoire Facultatif Remplacée)
Nom du produit ()
- Remplacement d'une pièce pour cause de détérioration ou d'usure Obligatoire Facultatif Remplacée)
Nom du produit ()

Frein

- Toutes les fonctions fonctionnent-elles correctement comme le freinage ? Oui Non
- L'installation est-elle correcte ? Oui Non
- Des dégâts peuvent-ils affecter son fonctionnement ? Oui Non
- Remplacement d'une pièce pour cause de défaillance Obligatoire Facultatif Remplacée)
Nom du produit ()
- Remplacement d'une pièce pour cause de détérioration ou d'usure Obligatoire Facultatif Remplacée)
Nom du produit ()

Capteurs

- Fonctionnent-ils correctement ? Oui Non
- L'installation est-elle correcte ? Oui Non
- Des dégâts peuvent-ils affecter son fonctionnement ? Oui Non
- Remplacement d'une pièce pour cause de défaillance Obligatoire Facultatif Remplacée)
Nom du produit ()
- Remplacement d'une pièce pour cause de détérioration ou d'usure Obligatoire Facultatif Remplacée)
Nom du produit ()

Roue

- Tourne-t-elle correctement ? Oui Non
- L'installation est-elle correcte ? Oui Non
- Des dégâts peuvent-ils affecter son fonctionnement ? Oui Non
- Remplacement d'une pièce pour cause de défaillance Obligatoire Facultatif Remplacée)
Nom du produit ()
- Remplacement d'une pièce pour cause de détérioration ou d'usure Obligatoire Facultatif Remplacée)
Nom du produit ()

Remarques